

SECURITE ET USAGE APPROPRIÉ Pour assurer la sécurité et la performance de ce produit, vous devez vous conformer strictement aux instructions incluses ci-inclus. Le non-respect des instructions ou l'utilisation inexacte du produit annulera votre garantie! L'utilisation de ce produit en conditions non spécifiées dans ce manuel ou contraire aux instructions fournies est strictement déconseillée et donc considérée comme NON APPROPRIÉE. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour tout dommage résultant de l'utilisation non appropriée du produit.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'AVERTISSEMENT

- Observez les règles valables et courantes de sécurité pendant la planification, l'installation et l'usage de ce produit.
- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les opérations involontaires du produit ou les dommages.
- N'essayez pas de démonter ce produit ou les lignes d'air comprimé du système tandis qu'ils sont sous pression.
- Dépressurisez toujours le système d'air comprimé avant de travailler sur le système.

Il est important que le personnel emploie des méthodes de travail sûres et observe tous les règlements et exigences légales pour la sécurité en actionnant ce produit. Pendant la manipulation, l'opération ou l'entretien de mise en oeuvre de ce produit, le personnel doit utiliser des pratiques technologiques sûres et observer les réglementations et exigences locales de santé et de sécurité. Les utilisateurs internationaux se réfèrent aux règlements en vigueur dans le pays d'installation. La plupart des accidents qui se produisent pendant le fonctionnement et l'entretien des machines sont le résultat du manque d'observation des règles de base de sécurité ou des précautions. Un accident peut souvent être évité en identifiant une situation qui est potentiellement dangereuse. L'utilisation ou l'entretien inexact de ce produit peut être dangereux et causer des dommages ou une mort accidentelle. Le fabricant ne peut pas prévoir toutes les circonstances possibles qui peuvent représenter un risque potentiel. Les AVERTISSEMENTS dans ce manuel ne couvrent que les risques les plus fréquents. Si l'utilisateur utilise un mode opératoire, un organe ou une méthode de travail qui n'est pas spécifiquement recommandé par le fabricant, il doit s'assurer que le produit ne sera pas endommagé ou ne sera pas rendu peu sûr et qu'il n'y a aucun risque aux personnes ou à la propriété.


REMPLEZ LES COMPOSANTS UNIQUEMENT AVEC DES COMPOSANTS ORIGINAUX

⚠ AVERTISSEMENT Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb (plombé), reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer et / ou des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov



8500

**Temporisateur
DLUX**

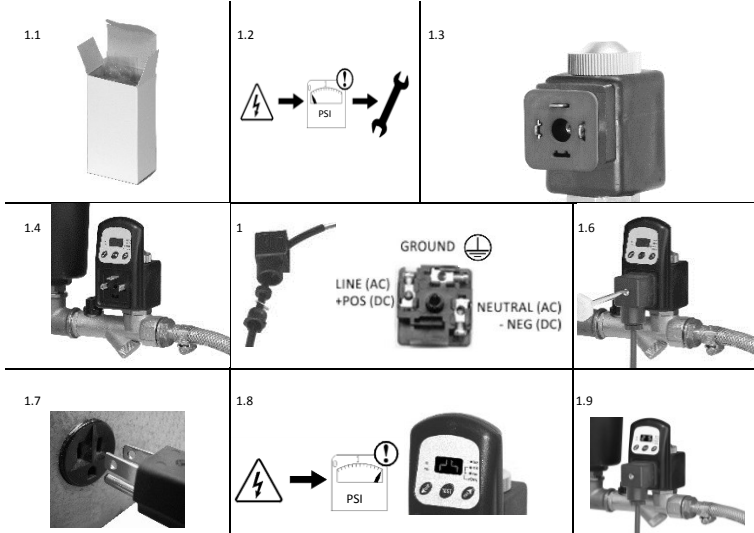

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Avant d'installer ce produit, rassurez-vous qu'il soit conforme à votre demande et adapté pour votre application!

- 1.1 Déballez et inspectez le produit visuellement pour détecter d'éventuels dommages liés aux transports survenus après départ de notre usine.
- 1.2 Dépressurisez le système avant que l'installation ou l'entretien soit effectué!
- 1.3 Placez la garniture plate au-dessus des goupilles de raccordement de la bobine.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun débris entre la garniture et la bobine!
- 1.4 Montez le temporisateur dessus à la bobine comme illustré.
- 1.5 Raccordez votre câble électrique comme illustré.
- 1.6 Placez la garniture de connecteur sur le connecteur et branchez le connecteur dessus au temporisateur comme illustré ci-dessous et serrez la vis (maximum 1Nm). - Assurez-vous que les deux garnitures sont fixées correctement pour assurer la protection IP65(NEMA4).
- 1.7 Après avoir vérifié une deuxième fois que l'alimentation d'énergie correspond à la tension a spécifié la bobine et dans la marge spécifique sur le dos du temporisateur, vous pouvez brancher l'alimentation d'énergie.
- 1.8 Restaurer lentement la pression du système. Appuyez sur la touche "TEST" pour vérifier la fonction de valve.
- 1.9 Vous pouvez maintenant changer le temps ON et OFF.
- Votre purgeur avec temporisateur est prêt pour opération!


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Options pour la tension	10 - 48VAC/DC, 48 - 110VAC/DC, 110 - 240VAC/DC 50/60Hz.	
Max. courant de commutation	Puissance: ne pas dépasser 1A (ou 20W)	
Température ambiante	1 - 55 °C	34 - 131 °F
Temps de cycle (ON / OFF)	0,01 secondes sur 99 heures (ON et OFF)	
Design PCB	SMT	
Indication du cycle de temps	LED lumineux	
Matériel du corps	Plastique ABS FR qualité	
Couleur	Noir	
Bouton de teste	Oui	
Connexion de l'alimentation	DIN 43650-A, ISO 4400	
Protection de l'environnement	IP65 (NEMA4)	

DIMENSIONS (pouces)

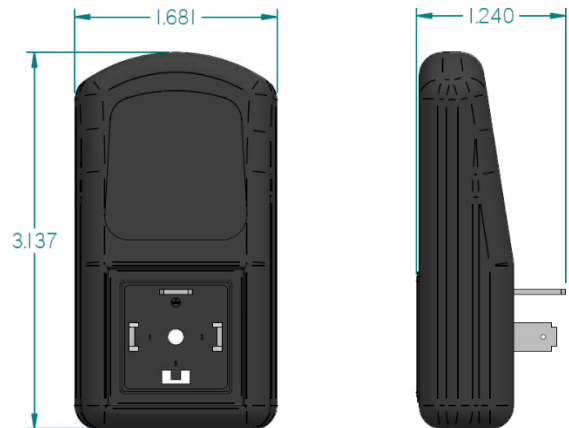


VUE ÉCLATÉE

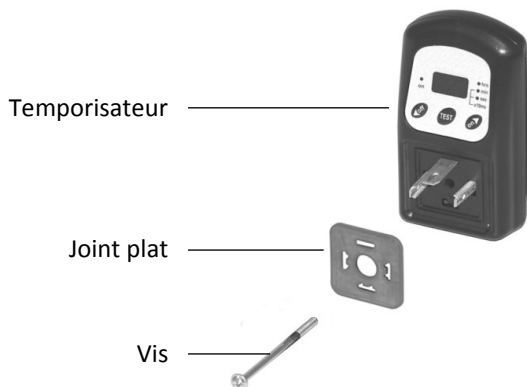

CHANGER LES TEMPS ON ET OFF

Les temps ON et OFF peuvent varier de 10 ms à 99 heures. Le temps réglé est affiché sur la partie droite de l'écran.

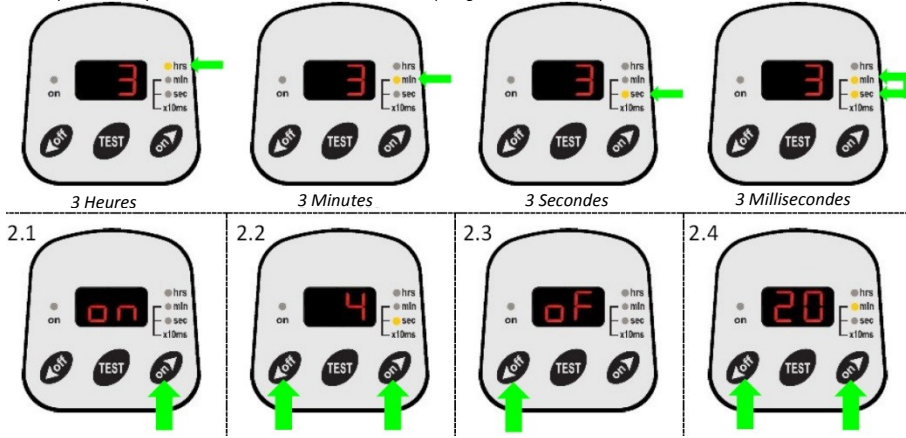

CHANGER LES TEMPS ON ET OFF

2.1 Pour changer le temps 'ON', serrez simplement le 'ON/flèche' bouton en droite et 'ON' apparaîtra brièvement sur l'affichage.

2.2 Le temps 'ON' précédemment réglé apparaîtra sur l'affichage et le LED 'SEC' sera allumée. Vous pouvez maintenant serrer le bouton 'OFF/flèche' à gauche vers le bas pour diminuer le temps au bouton 'ON/flèche' à pour d'augmentation. Le LED secondes, minutes, heures menées accentuera le temps.

Si le temps 'ON' désiré est placé, alors simplement n'appuyez sur aucun bouton et après que quelques secondes l'affichage commence à clignoter illustrant que le nouveau temps est sauvé. On que le nouveau temps est sauvé, l'unité commencera à fonctionner avec le nouvel arrangement de temps.

2.3 Pour changer le temps 'OFF', serrez simplement le bouton 'OFF/flèche' en gauche et 'OFF' apparaîtront brièvement sur l'affichage.

2.4 Le temps 'OFF' précédemment réglé, apparaîtra sur l'affichage et le LED 'SEC' sera allumée. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton gauche pour diminuer l'heure ou le bouton droit pour augmenter le temps. Le LED des secondes, des minutes ou des heures accentueront le temps.

Si le temps 'OFF' désiré est placé, alors simplement n'appuyez sur aucun bouton et après quelques secondes l'affichage commence à clignoter illustrant que le nouveau temps est sauvé. Quand le nouveau temps est sauvé, l'unité commencera à fonctionner avec le nouvel arrangement de temps.

L'unité est maintenant entièrement programmée à vos arrangements de temps désirés et travaillera entièrement automatiquement.

CHANGER LE FONCTIONNEMENT DU TEMPORISATEUR

- Fonction 'A' - commencer par le temps ON et après le temps OFF etc.
- Fonction 'C' - commencer par le temps OFF et après le temps ON etc.
- Fonction 'B' - 'single shot', commencer par ON et après débranche OFF indéfini.
- Fonction 'D' - 'single shot', commencer par OFF et après débranche ON indéfini.
- Fonction 'E' - commencer par le temps ON et après le temps OFF et après débranche ON indéfini.
- Fonction 'F' - commencer par le temps OFF et après le temps ON et après débranche OFF indéfini.

LE TEMPORISATEUR EST USINE RÉGLÉE À LA FONCTION 'A'. CEPENDANT, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE FONCTION DIFFÉRENTE VOUS POUVEZ TOUJOURS LA CHANGER. POUR FAIRE VEUILLEZ AINSI SUIVENT CES ÉTAPES DE FACILITÉ.

1. Déconnecte l'unité de l'alimentation d'énergie.
2. Serrez et maintenez appuyé le bouton 'TEST'. Reliez à l'alimentation d'énergie.
3. Libérez le bouton après que 'A' apparaisse sur l'affichage si l'unité est programmée pour la première fois. Si la fonction déjà a été changée alors la dernière fonction d'ensemble apparaîtra sur l'affichage (A/B/C/D/E ou F).
4. Utilisez 'OFF/flèche' et 'ON/flèche' pour choisir la fonction (A/B/C/D/E ou F).
5. Quand la fonction est choisie ne serrez rien et après que quelques secondes l'unité reprenne l'opération avec le nouvel arrangement de fonction.
6. Changez les périodes pré-réglé ON et/ou OFF si nécessaire.

RETOURNER AUX ARRANGEMENTS D'USINE

Arrangements d'usine de chaque temporisateur : 10s ON, 30s OFF, fonction 'A'.

N'importe comment vous changez les arrangements vous pouvez toujours remettre à zéro tous les arrangements aux arrangements d'usine.

Pour faire veuillez ainsi suivent ces étapes faciles:

1. Déconnecte l'unité de l'alimentation d'énergie.
2. Serrez et maintenez appuyé les boutons 'TEST' et 'OFF/flèche'. Reliez à l'alimentation d'énergie.
3. Libérez les boutons après que 'P' apparaisse sur l'affichage.
4. Après 'A' apparaît sur l'affichage - ne serrez rien.
5. Après quelque secondes l'unité reprenne l'opération avec le nouvel arrangement de fonction.