

SEGURIDAD Y USO CORRECTO Para asegurar el uso seguro y duradero de este producto, debe de cumplir estrictamente con las instrucciones que aquí se adjuntan. ¡El no cumplimiento con las instrucciones o el uso inapropiado del producto invalidará la garantía! El uso del mismo en condiciones que no se especifican en este manual o contrario a las instrucciones que se especifican está considerado como INCORRECTO. El fabricante no se hará cargo de ningún daño como resultado del uso incorrecto del producto.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ATENCIÓN

- Observar las normas de seguridad generalmente aceptadas y válidas cuando proyecte, instale y use este producto.
- Tome las medidas apropiadas para evitar un uso no intencionado del producto o daño en el mismo.
- No intente desmontar el producto o las líneas del sistema mientras estén bajo presión.
- Despresurizar siempre el sistema de aire comprimido antes de trabajar con el mismo.


Es importante que el personal use prácticas seguras de trabajo y que observe todas las regulaciones y requisitos legales para la seguridad cuando use este producto. Cuando se maneje, se opere o se lleve a cabo el mantenimiento de este producto, el personal debe emplear prácticas de ingeniería de seguridad y observar todos los requisitos locales y regulaciones de salud y seguridad. Los usuarios internacionales se referirán a las regulaciones que prevalezcan en el país de instalación. La mayoría de accidentes, que ocurren durante el uso y mantenimiento de la maquinaria, son el resultado de no observar las normas de seguridad básicas o las precauciones. Un accidente puede normalmente evitarse si se reconoce una situación que es potencialmente peligrosa. Un uso o mantenimiento impropio de este producto podría ser peligroso y resultar en un accidente que pudiera causar daños e incluso la muerte. El fabricante no puede prever todas y cada una de las circunstancias que puede representar un posible peligro. Las ADVERTENCIAS de este manual cubren los peligros potenciales más comunes y por lo tanto no todos están incluidos. Si el usuario emplea un procedimiento de uso, una parte del equipo o un método de trabajo que no está específicamente recomendado por el fabricante, tiene que asegurarse que el producto no se dañará o se volverá inseguro y que no hay ningún riesgo para las personas o las propiedades.

NUNCA CAMBIE COMPONENTES ORIGINALES CON ALTERNATIVAS

⚠️ ADVERTENCIA Este producto puede exponerlo a productos químicos incluyendo plomo, que el Estado de California sabe que causa cáncer y / o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov



3602

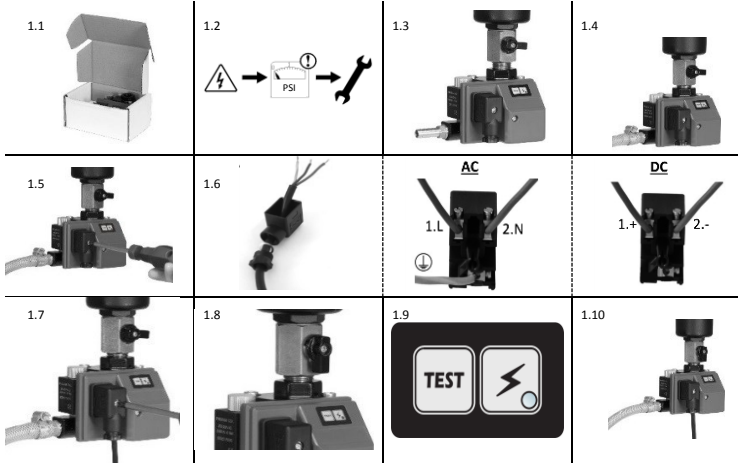

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN

¡Antes de instalar este producto, asegúrese de que cumple con lo que Vd. ha solicitado y que encaja con su aplicación!

- 1.1 Desembale la unidad e inspeccione visualmente si se produjo algún daño en el transporte posterior a la salida de nuestra fábrica.
- 1.2 ¡Despresurice el sistema antes de la instalación o de que se realice ningún mantenimiento!
- 1.3 Si elige para usar la entrada arriba por favor localice un sitio apropiado en la sala de los compresores y conecte su purgador como ilustrado.
 - Utilice una llave de 30 mm para montar el purgador correctamente.
 - Se recomienda usar una válvula con grifo.
- 1.4 Conecte la salida a un separador Agua/Aceite.
- 1.5 Afloje el tornillo de conector y retire el tapón.
- 1.6 Conecte su cable de corriente como indicado.
 - Asegúrese de que la junta está fijada correctamente para asegurar calificación IP65.
- 1.7 Encienda la alimentación eléctrica al reponer el conector y el conector de tornillo (máx. 1Nm de par).
 - Asegúrese de que la junta está fijada correctamente para asegurar calificación IP65.
- 1.8 Abra lento la válvula para restablecer la presión del sistema normal.
 - ¡El purgador se encuentra bajo presión!
- 1.9 Encienda la fuente de alimentación. Pulse y no suelta el botón TEST para controlar el funcionamiento.
 - Debe ser un ruido fuerte que sopla.
- 1.10 Su purgador está preparado para operación.

Nota: Le recomendamos revisar este producto al menos una vez al año y reemplazar piezas reparables cuando sea necesario.


Nota: Limpie el filtro periódicamente para evitar posibles causas de bloqueo por el óxido y/o residuos.

Nota: Verificar periódicamente el funcionamiento de la válvula.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Max. compresor capacidad	350 CFM	
Opciones de voltaje	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC	
Max. capacidad de drenaje	2 gallons por hora a 230 psi (16 bar) 47 litros por hora a 230 psi (16 bar)	
Min./Max. presión del sistema	0 – 16 bar	0 – 230 psi
Min./Max. temperatura del fluido	1 – 50 °C	34 – 122 °F
Min./Max. temperatura ambiental	1 – 50 °C	34 – 122 °F
Tipo de la válvula	2/2 vías, acción directa	
Orificio de la válvula	2 mm	
Sellos de la válvula	FPM	
Conexión de la entrada	1/2" (BSP o NPT)	
Conexión de la salida	1/4" BSP	
Conexión de corriente	DIN 43650-B	
Altura conexión de entrada	2.9"	
Botón de TEST	Sí	
Se puede mantener la válvula	Sí	
Filtro integrado	Sí	
Material del cuerpo	Aluminio resistente a la corrosión	
Protección ambiental	IP65 (NEMA4)	

DIMENSIONES (pulgadas)

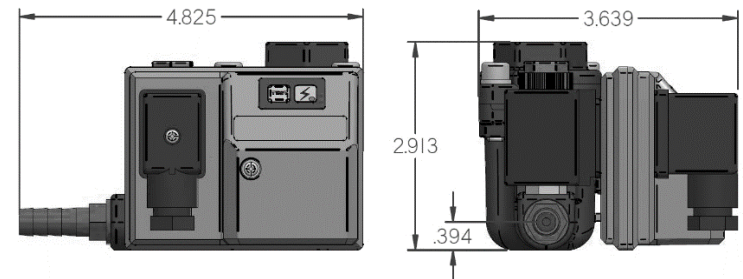

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

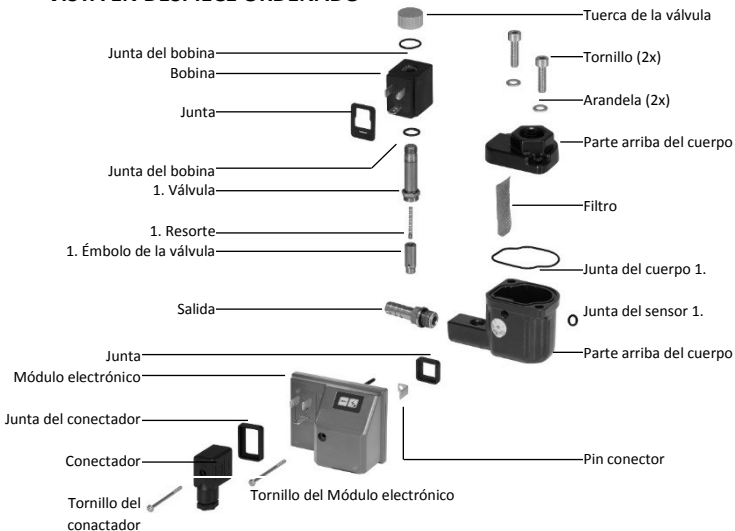


PIEZAS DE REPUESTO

Descripción	No.
1. Kit de mantenimiento	34001

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Estas instrucciones son para limpiar el purgador. Si su purgador requiere mantenimiento p.e. cambio de piezas de desgaste, por favor refiérase a las instrucciones de mantenimiento específico (suministrado con el kit de servicio).



¡Despresurice el sistema antes de la instalación o de que se realice ningún mantenimiento!

- 2.1 Cierre el suministro de condensado, es decir, cerrar la válvula de bola que está instalado en frente del purgador.
- 2.2 Pulse el botón TEST para vaciar la unidad de cualquier condensado residual y para despresurizar el purgador.
- 2.3 Apague la alimentación eléctrica quitando el tornillo del conector y extraer el conector de alimentación. - *Asegúrese de que la pantalla está apagada para comprobar si la fuente de alimentación se desconecta con éxito.*
- 2.4 Quitar la manguera de salida.
- 2.5 Retirar el purgador con una llave de 30mm.
- 2.6 Gire el tornillo módulo electrónico.
- 2.7 Retire el módulo de la electrónica de la caja exterior. - *¡Asegúrese de que el sensorpin no dañado!*
- 2.8 Abra el cuerpo por medio de destornillar los 2 tornillos con un 5mm llave y remueve el parte arriba del cuerpo.
- 2.9 Retire el filtro y límpielo.
- 2.10 Aflojar la tuerca de la válvula y retire la bobina.
- 2.11 Destornille la válvula del parte abajo del cuerpo con un 13mm llave.
- 2.12 Limpie todos partes.
- 2.13 Vuelva a montar las piezas interiores de la válvula y el tornillo de la válvula de nuevo a la parte inferior de la caja con una llave de 13mm (máx.torqu 7 Nm).
- 2.14 Coloque la junta de la bobina y la bobina y apriete la tuerca de la válvula. - *Asegúrese de que la junta está fijada correctamente para asegurar calificación IP65.*
- 2.15 Coloque el filtro.
- 2.16 Reponga el parte arriba del cuerpo y reponga los 2 tornillos con un 5mm llave (máx. torque 6Nm).
- 2.17 Coloque el módulo electrónico de nuevo a la carcasa. Asegúrese de que el sensorpin no dañado. - *Asegúrese de que la junta está fijada correctamente para asegurar calificación IP65.*
- 2.18 Apriete el tornillo módulo electrónico (máx. torquee 1 Nm).
- 2.19 Conecte su purgador como ilustrado. - *Utilice una llave de 30 mm para montar el purgador correctamente.*
- 2.20 Conecte la salida.
- 2.21 Encienda la alimentación eléctrica al poner el conector y el conector de tornillo (máx. 1Nm de par). - *Asegúrese de que la junta está fijada correctamente para asegurar calificación IP65.*
- 2.22 Abra lentamente la válvula de bola para restablecer la presión normal del sistema. - *¡El purgador se encuentra bajo presión!*
- 2.23 Conectar la alimentación. *Pulse y no suelta el botón TEST para controlar el funcionamiento. Debe ser un ruido fuerte que sopla.*
- 2.24 Su purgador está preparado para operación. *Nota: Verificar periódicamente el funcionamiento de la válvula. Pulse y no suelta el botón TEST para controlar el funcionamiento. Debe ser un ruido fuerte que sopla.*

