



01-2021

INSTALLATIONSANLEITUNG

SICHERHEIT UND KORREKTER GEBRAUCH

Um eine sichere und dauerhaft korrekte Funktion des Produktes gewährleisten zu können, sind die beigefügten Hinweise strikt einzuhalten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen oder die nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produktes hat den Verlust der Garantie zur Folge! Eine nicht in der Produktbeschreibung spezifizierte oder den vorliegenden Instruktionen widersprechende Verwendung des Produktes gilt als NICHT


Ordnungsgemäße Nutzung. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit einer nicht ordnungsgemäßen Nutzung des Produktes auftreten.

SICHERHEITS- UND WARNUNGSHINWEISE

- Beachten Sie bei Planung, Installation und Verwendung dieses Produktes die geltenden und allgemein anerkannten Sicherheitsrichtlinien.
- Ergreifen Sie die geeigneten Maßnahmen gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Produktes oder Beschädigung.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt oder Systemleitungen zu demontieren, während diese unter Druck stehen.
- Vor Arbeiten am System ist die Stromversorgung zu unterbrechen.

Es ist zu gewährleisten, dass das Bedienungspersonal sichere Arbeitsverfahren verwendet und alle Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit beim Betrieb dieses Produktes einhält. Bei Handhabung, Betrieb und Durchführung von Wartungsarbeiten an diesem Produkt ist das Personal gehalten, Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit sowie alle örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Internationale Betreiber werden auf die im jeweiligen Land der Installation der Anlage geltenden Vorschriften verwiesen. Die meisten Unfälle bei Betrieb und Wartung der Anlage treten als Folge der Nichteinhaltung essenzieller Sicherheitsvorschriften oder Bestimmungen auf. Unfälle lassen sich häufig vermeiden, wenn eine Situation als potenziell gefährlich erkannt wird. Ein nicht korrekter Betrieb oder unzulängliche Wartung dieses Produktes können zu gefährlichen Situationen bzw. zu Unfällen mit Verletzungen oder Todesfolge führen. Der Hersteller kann nicht jeden nur denkbaren, eine potenzielle Gefahr repräsentierenden Fall vorhersagen. Die in vorliegender Bedienungsanleitung enthaltenen WARNUNGEN beziehen sich auf die am häufigsten vorkommenden potenziellen Gefahrezustände und sind deshalb nicht erschöpfend. Werden vom Benutzer Betriebsverfahren, Ausrüstungsgegenstände oder Arbeitsmethoden eingesetzt, die nicht speziell vom Hersteller empfohlen worden sind, hat dieser sicherzustellen, dass dabei das Produkt nicht beschädigt oder dessen Sicherheit beeinträchtigt wird und dass keine Risiken für Personen oder Sachen auftreten können.

KOMPONENTEN NUR MIT ORIGINAL KOMPONENTEN ERSETZEN

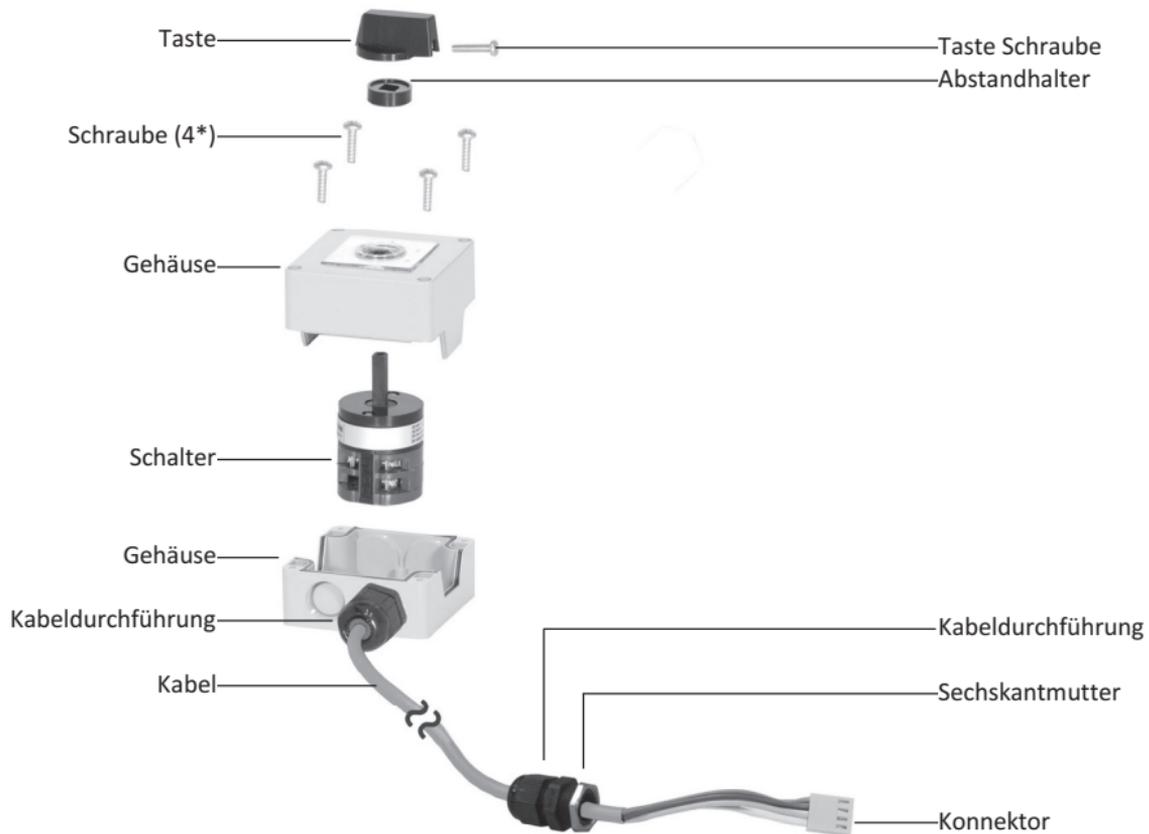


MONTAGE ANLEITUNG


1.




2.

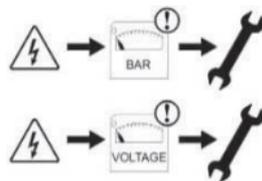


3.

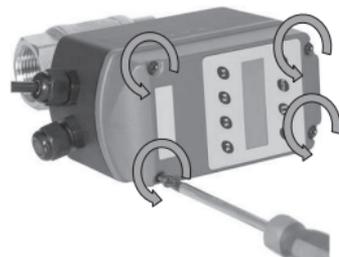


4.

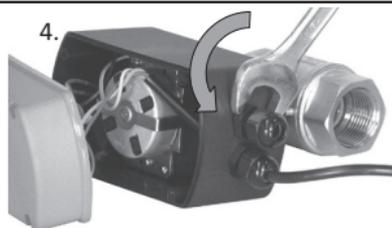


5.

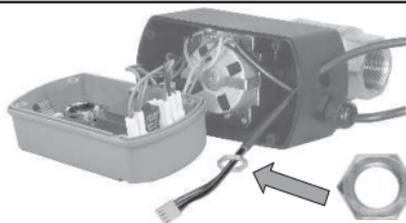


6.

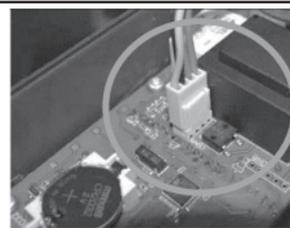


7.

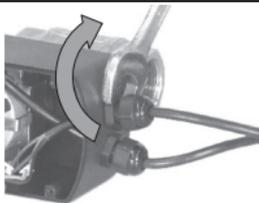

8.

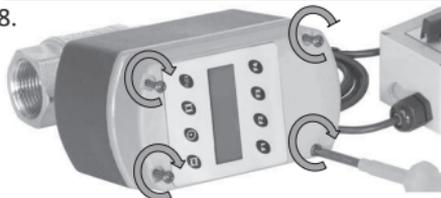

9.

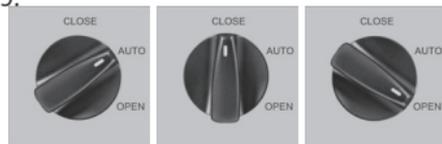

MONTAGE ANLEITUNG

Bevor Sie dieses Produkt installieren, stellen Sie fest, ob das Produkt mit dem Auftrag übereinstimmt!

1. Packen Sie den Wartungssatz aus und prüfen Sie es visuell auf Beschädigungen
2. Entlüften Sie das System vor einer Wartung!
3. Schrauben lösen und obere Abdeckung öffnen.
4. Entfernen Sie die Kabeldurchführung mit eine 19 mm Schlüssel.
5. Entfernen Sie die Sechskantmutter von der Kabelverschraubung, schieben Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung und setzen Sie die Sechskantmutter wieder auf die Kabelverschraubung an der Innenseite des Gehäuses.
6. Schließen Sie das Remote-Kabel an die Platine an. Der Stecker kann nur in einer Richtung zum weiblichen Teil platziert werden. **Stecker nicht beschädigen!**
7. Drehen Sie die Kabeldurchführung fest mit eine 19mm Schlüssel.
8. Abdeckung Schließen und Schrauben fest drehen.
9. Verwenden Sie der Remote-Schalter um das Gerät zu ÖFFNEN und SCHLIESSEN*

**Wenn Sie die Einstellungen OPEN oder CLOSE des Fernschalters verwenden, werden die programmierten Einstellungen des AIR-SAVER IMMER überschrieben. Die Hintergrundfarbe des Displays auf dem AIR-SAVER wird ROT und der Text "FERN-GESCHALTET" blinkt auf dem Display, um anzuzeigen, dass der AIR-SAVER vom Fernschalter gesteuert wird.*

**Wenn der Fernschalter auf AUTO gestellt ist, wird der AIR-SAVER gemäß den programmierten Einstellungen des AIR-SAVER ausgeführt. Wenn der AIR-SAVER auf AUTO eingestellt ist, wird es gemäß den programmierten Einstellungen OPEN und CLOSE ausgeführt. Wenn der AIR-SAVER manuell auf ÖFFNEN oder SCHLIESSEN eingestellt wird, öffnet oder schließt sich das Ventil. Wenn der AIR-SAVER auf FLEX eingestellt ist, setzt es seine Flex-Funktion fort.*

**Während der FLEX-Funktion oder während der manuellen OPEN- oder CLOSED-Einstellungen erscheint ein Warnzeichen auf dem Display. Wenn der Fernschalter verwendet wird, wird während dieser Einstellungen ein zweites Warnzeichen über dem vorhandenen Warnzeichen angezeigt, um hinzuweisen, dass es vom Fernschalter außer Kraft gesetzt wird.*

Um Ihren AIR-SAVER gemäß den programmierten Zeiteinstellungen zu verwenden, stellen Sie den Fernschalter und den AIR-SAVER auf AUTO.

PRODUKTABMESSUNGEN (mm)

